



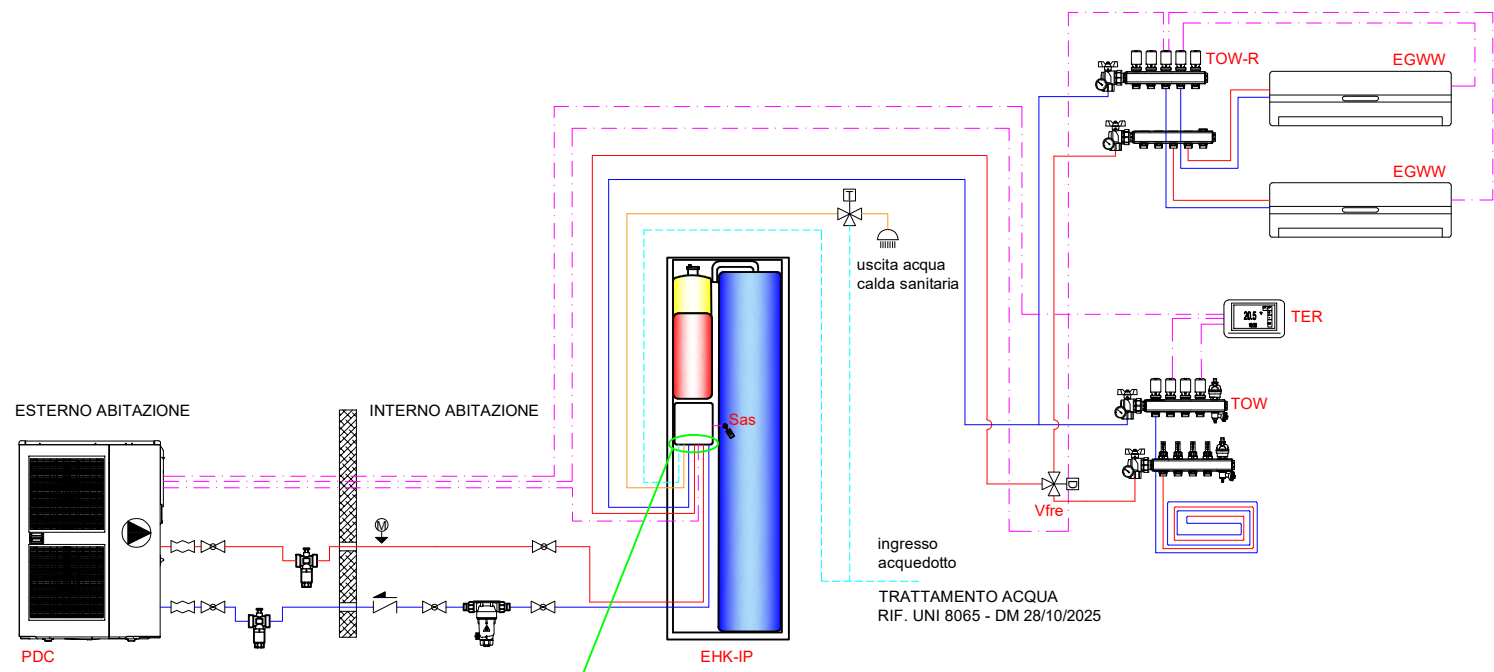

IN CASO SIA POSSIBILE RAGGIUNGERE
TEMPERATURE DELL'ARIA ESTERNA INFERIORI
A 0°C PREVEDERE SISTEMA MECCANICO O
CHIMICO DI PROTEZIONE DAL GELO

Connessioni idrauliche nella parte inferiore

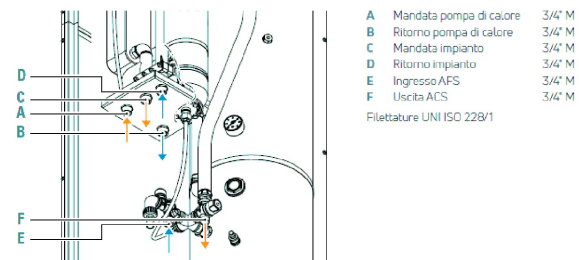

LEGENDA SIMBOLI IDRAULICI

	VALVOLA DUE VIE DI ZONA
	VALVOLA TRE VIE DEVIATRICE
	VALVOLA DI NON RITORNO
	MANOMETRO
	TERMOMETRO
	BY-PASS DIFFERENZIALE
	VALVOLA A SFERA
	VALVOLA DI SICUREZZA
	VASO DI ESPANSIONE
	GIUNTO ANTIVIBRANTE
	MISCELATORE TERMOSTATICO ACS
	POMPA DI RILANCIO
	VALVOLA ANTIGELO
	ACCUMULO INERZIALE
	FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO

LEGENDA TUBAZIONI IDRAULICHE

	Mandata impianto riscaldamento
	Ritorno impianto riscaldamento
	Acqua calda sanitaria
	Acqua fredda sanitaria

LEGENDA CAVI ELETTRICI

	Cavo di segnale 24V
	Cavo trasmissione BUS
	Cavo di comando 230V

LEGENDA DESCRIZIONI

PDC	pompa di calore MIRAI LEAF
EGWW	ventilconvettore EGWW
TER	termostato ambiente
TOW	collettore topway
TOW-R	collettore topway-R
Vfre	valvola deviatrice ventilconvettori
Sas	sonda acqua sanitaria
EHK-IP	eco hydro kit IP


Lo schema rappresenta una indicazione del principio di funzionamento e non sostituisce il progetto eseguito da un tecnico abilitato, responsabile del calcolo, del dimensionamento e della rispondenza alle normative vigenti.
Nello schema non vengono necessariamente rappresentati tutti i componenti e le sicurezze necessarie per il funzionamento dell'impianto.
EMMETI spa declina ogni responsabilità sull'ambito pratico di applicazione dello schema.
Dati tecnici e dimensionali: vedere documentazione Emmeti.

25.013 06/2026 rev.00

Descrizione:

SCHEMA FUNZIONALE DI CENTRALE TERMICA IN POMPA DI CALORE COMPOSTA DA POMPA DI CALORE EMMETI MIRAI
MIRAI LEAF - TERMOSTATO - SISTEMA RADIANTE - ECO HYDRO KIT IP - VENTILCONVETTORE EGWW



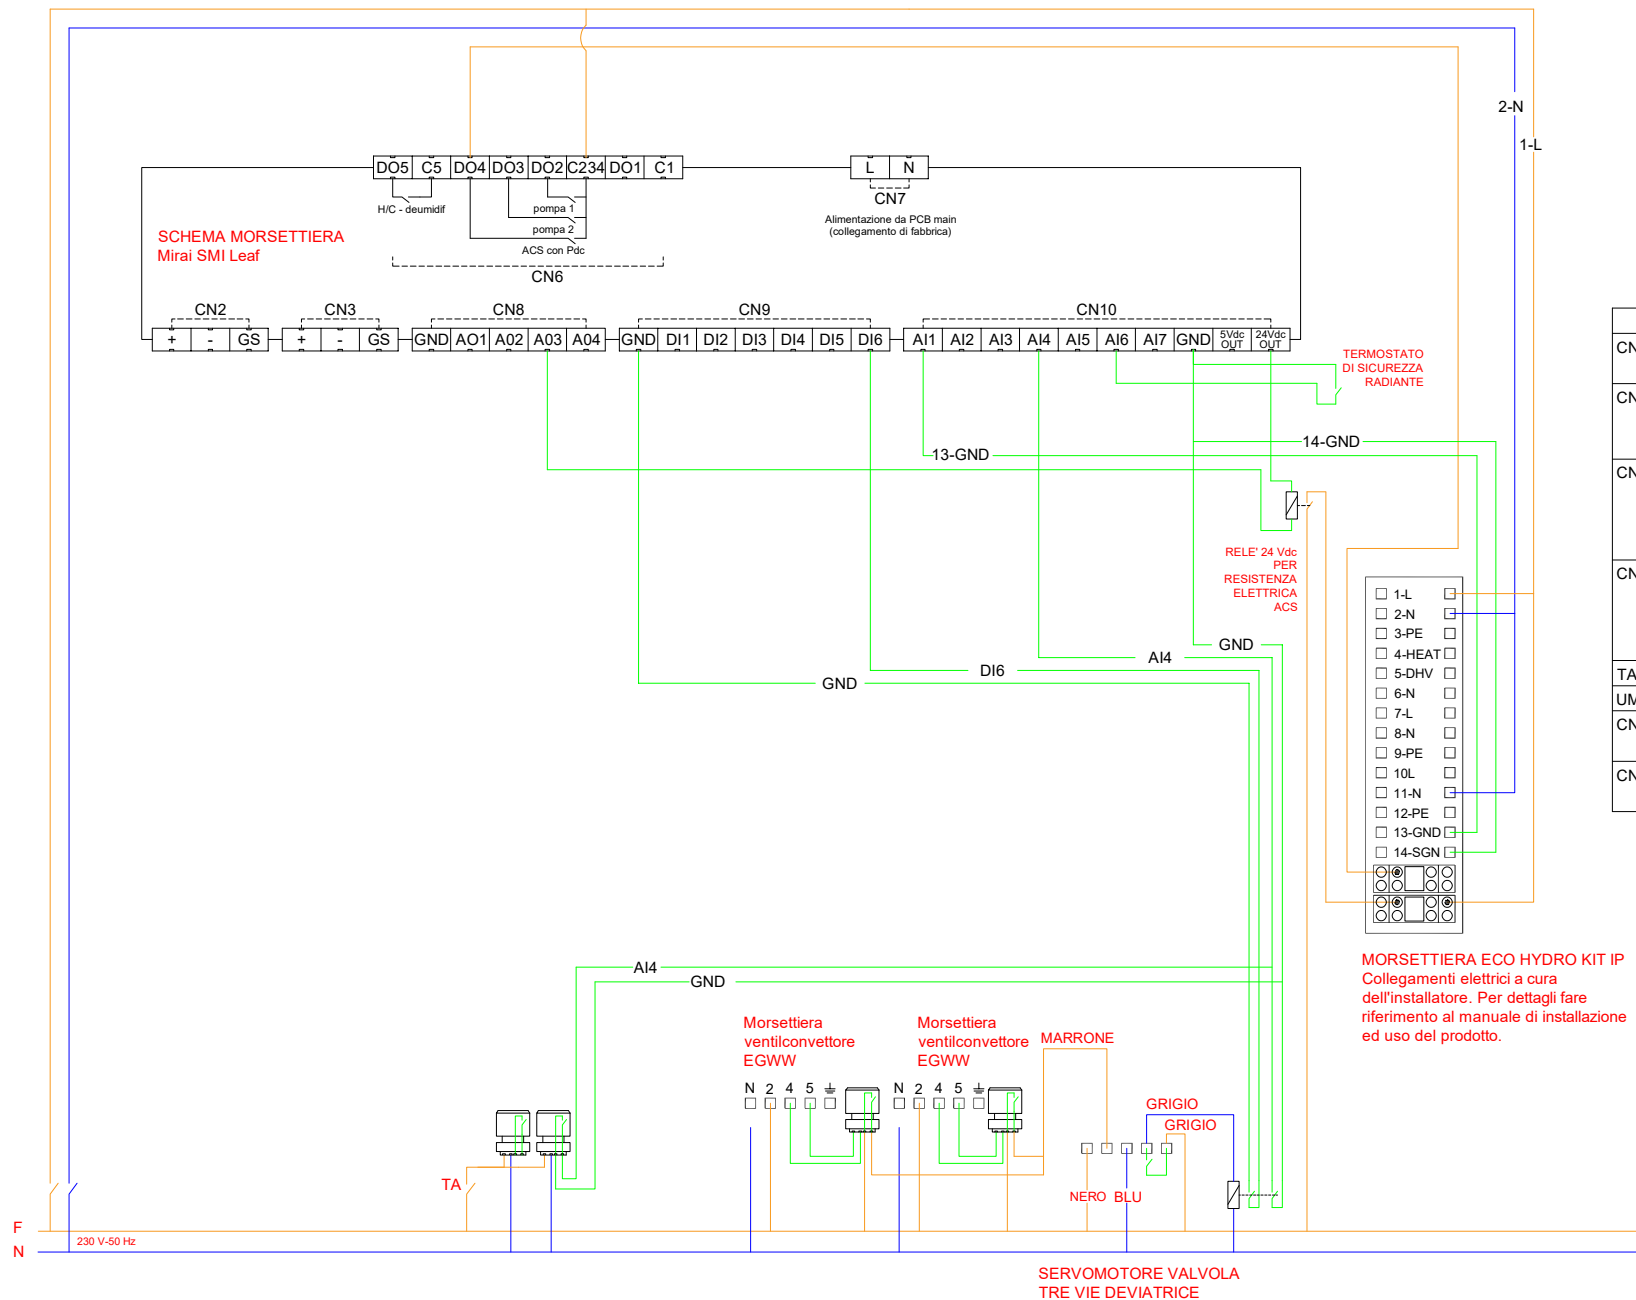

LEGENDA CAVI ELETTRICI	
—	Cavo di segnale <24V
—	Cavo trasmissione dati RS485
—	Cavo di comando 230V
LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI	
	testa elettrica con micro
	relè 230V
	resistenza elettrica

LEGENDA CONTATTI		
CN6	DO4 C234	USCITA ACS VALVOLA TRE VIE
	DO5 C5	USCITA DEUMIDIFICAZIONE
CN8	AO3	RELE' 24 V PER RISCALDATORE ADDIZIONALE
	AO4	RELE' 24 V PER RESISTENZA ELETTRICA
CN9	DI3	ON/OFF REMOTO
	DI5	ESTATE / INVERNO contatto chiuso = riscaldamento
	DI6	SET POINT 2
CN10	AI1	SONDA TEMPERATURA ACS
	AI4	INGRESSO CONTATTO TERMOSTATO
	AI5	INGRESSO CONTATTO UMIDOSTATO
	AI6	ALLARME ALTA TEMPERATURA RADIANTE
TA		TERMOSTATO AMBIENTE
UM		UMIDISTATO
CN3		COLLEGAMENTO MODBUS A PCB MAIN (COLLEGAMENTO DI FABBRICA)
CN7		ALIMENTAZIONE DA PCB MAIN (COLLEGAMENTO DI FABBRICA)

MORSETTIERA ECO HYDRO KIT IP
Collegamenti elettrici a cura dell'installatore. Per dettagli fare riferimento al manuale di installazione ed uso del prodotto.

Lo schema rappresenta una indicazione del principio di funzionamento e non sostituisce il progetto eseguito da un tecnico abilitato, responsabile del calcolo, del dimensionamento e della rispondenza alle normative vigenti.
Nello schema non vengono necessariamente rappresentati tutti i componenti e le sicurezze necessarie per il funzionamento dell'impianto.
EMMETI spa declina ogni responsabilità sull'ambito pratico di applicazione dello schema.
Dati tecnici e dimensionali: vedere documentazione Emmeti.

25.013 06/2026 rev.00

Descrizione:

SCHEMA FUNZIONALE DI CENTRALE TERMICA IN POMPA DI CALORE COMPOSTA DA POMPA DI CALORE EMMETI MIRAI
MIRAI LEAF - TERMOSTATO - SISTEMA RADIANTE - ECO HYDRO KIT IP - VENTILCONVETTORE EGWW

