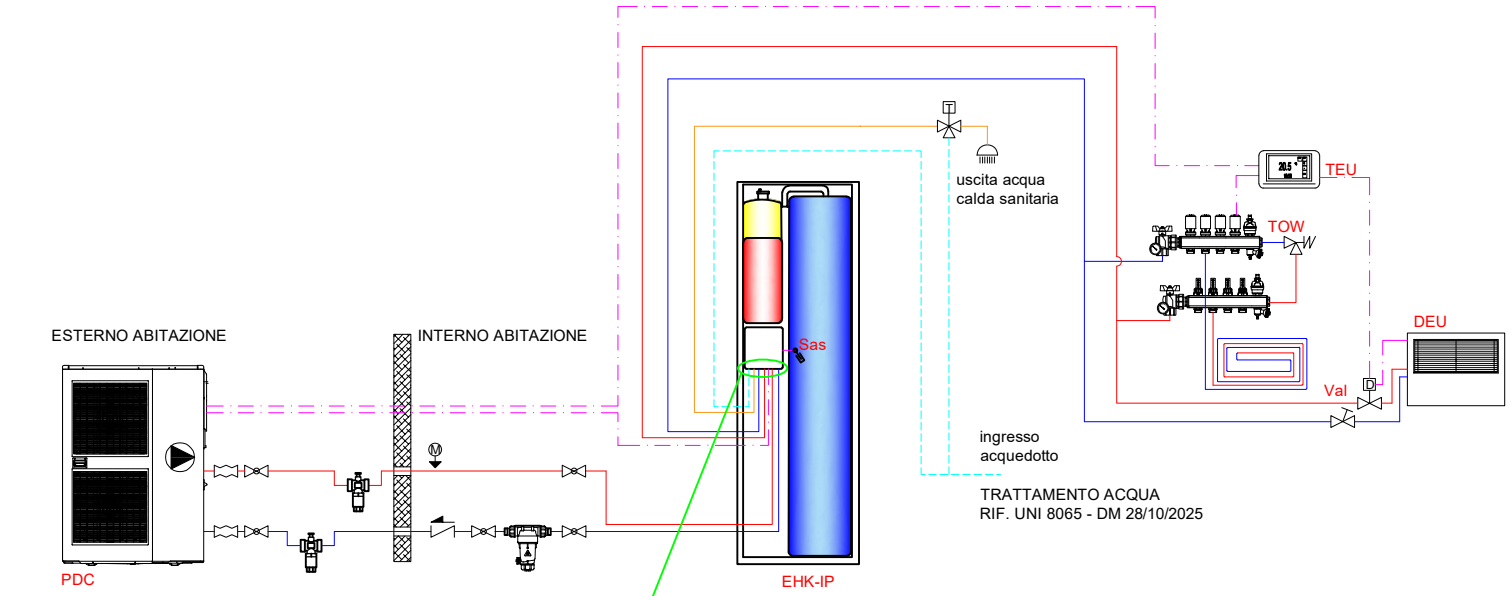

IN CASO SIA POSSIBILE RAGGIUNGERE
TEMPERATURE DELL'ARIA ESTERNA INFERIORI
A 0°C PREVEDERE SISTEMA MECCANICO O
CHIMICO DI PROTEZIONE DAL GELO

Connessioni idrauliche nella parte inferiore

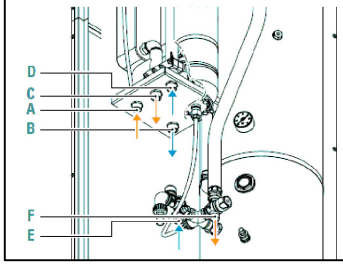

A	Mandata pompa di calore	3/4" M
B	Ritorno pompa di calore	3/4" M
C	Mandata impianto	3/4" M
D	Ritorno impianto	3/4" M
E	Ingresso AFS	3/4" M
F	Uscita ACS	3/4" M

Filettature UNI ISO 228/1

LEGENDA SIMBOLI IDRAULICI

- VALVOLA DUE VIE DI ZONA
- VALVOLA TRE VIE DEVIATRICE
- VALVOLA DI NON RITORNO
- MANOMETRO
- TERMOMETRO
- VALVOLA DI TARATURA
- BY-PASS DIFFERENZIALE
- VALVOLA A SFERA
- VALVOLA DI SICUREZZA
- VASO DI ESPANSIONE
- GIUNTO ANTIVIBRANTE
- MISCELATORE TERMOSTATICO ACS
- POMPA DI RILANCIO
- VALVOLA ANTIGELO
- ACCUMULO INERZIALE
- FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO

LEGENDA TUBAZIONI IDRAULICHE

- Mandata impianto riscaldamento
- Ritorno impianto riscaldamento
- Acqua calda sanitaria
- Acqua fredda sanitaria

LEGENDA CAVI ELETTRICI

- Connessione elettrica

vedi schema elettrico per la tipologia di cavo

LEGENDA DESCRIZIONI

PDC	pompa di calore MIRAI LEAF
DEU	deumidificatore
EHK-IP	eco hydro kit IP
TEU	termostato / umidostato
TOW	collettore topway
Sas	sonda acqua sanitaria
Val	valvola motorizzata due vie

Lo schema rappresenta una indicazione del principio di funzionamento e non sostituisce il progetto eseguito da un tecnico abilitato, responsabile del calcolo, del dimensionamento e della rispondenza alle normative vigenti.
Nello schema non vengono necessariamente rappresentati tutti i componenti e le sicurezze necessarie per il funzionamento dell'impianto.
EMMETI spa declina ogni responsabilità sull'ambito pratico di applicazione dello schema.
Dati tecnici e dimensionali: vedere documentazione Emmeti.

25.012 10/2026 rev.01

Descrizione:

SCHEMA FUNZIONALE DI CENTRALE TERMICA IN POMPA DI CALORE COMPOSTA DA POMPA DI CALORE EMMETI MIRAI

MIRAI LEAF - TERMOSTATO/UMISDOSTATO - SISTEMA RADIANTE RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO - ECO HYDRO KIT IP - DEUMIDIFICAZIONE

EMMETI

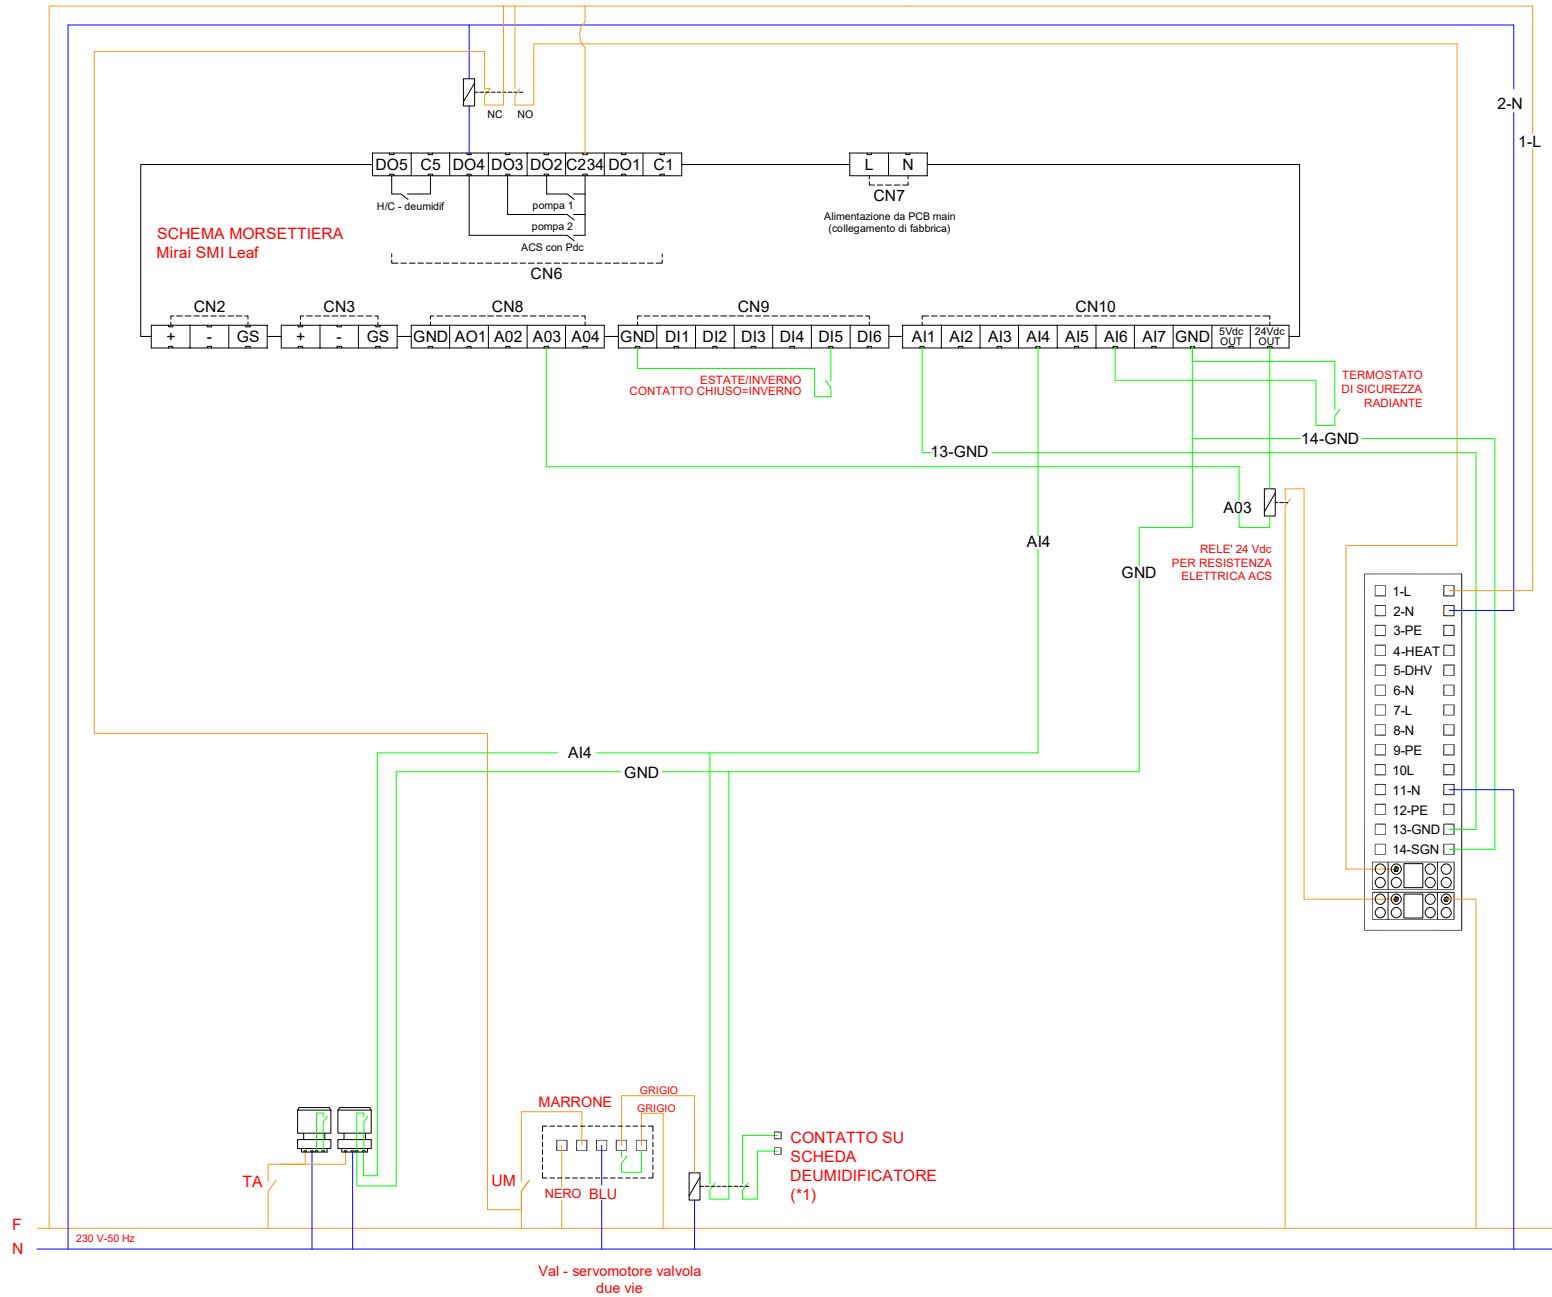

LEGENDA CAVI ELETTRICI

- Cavo di segnale <24V
- Cavo trasmisione dati RS485
- Cavo di comando o in tensione 230V

LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI

- testa elettrica con micro
- relè 230V
- resistenza elettrica

LEGENDA CONTATTI			
CN6	DO4	C234	USCITA ACS VALVOLA TRE VIE
	DO5	C5	USCITA DEUMIDIFICAZIONE
CN8	AO3	24Vdc OUT	RELE' 24 V PER RISCALDATORE ADDIZIONALE
	AO4	24Vdc OUT	RELE' 24 V PER RESISTENZA ELETTRICA
CN9	DI3	GND	ON/OFF REMOTO
	DI5	GND	ESTATE / INVERNO contatto chiuso = riscaldamento
	DI6	GND	SET POINT 2
CN10	AI1	GND	SONDA TEMPERATURA ACS
	AI4	GND	INGRESSO CONTATTO TERMOSTATO
	AI5	GND	INGRESSO CONTATTO UMIDOSTATO
	AI6	GND	ALLARME ALTA TEMPERATURA RADIANTE
TA	TERMOSTATO AMBIENTE		
UM	UMIDISTATO		
CN3	COLLEGAMENTO MODBUS A PCB MAIN (COLLEGAMENTO DI FABBRICA)		
CN7	ALIMENTAZIONE DA PCB MAIN (COLLEGAMENTO DI FABBRICA)		

(1*) verificare nel manuale del deumidificatore il contatto di attivazione

MORSETTIERA ECO HYDRO KIT IP
Collegamenti elettrici a cura dell'installatore. Per dettagli fare riferimento al manuale di installazione ed uso del prodotto.

Lo schema rappresenta una indicazione del principio di funzionamento e non sostituisce il progetto eseguito da un tecnico abilitato, responsabile del calcolo, del dimensionamento e della rispondenza alle normative vigenti.
Nello schema non vengono necessariamente rappresentati tutti i componenti e le sicurezze necessarie per il funzionamento dell'impianto.
EMMETI spa declina ogni responsabilità sull'ambito pratico di applicazione dello schema.
Dati tecnici e dimensionali: vedere documentazione Emmeti.

25.012 10/2026 rev.01

Descrizione:

SCHEMA FUNZIONALE DI CENTRALE TERMICA IN POMPA DI CALORE COMPOSTA DA POMPA DI CALORE EMMETI MIRAI

MIRAI LEAF - TERMOSTATO/UMISDOSTATO - SISTEMA RADIANTE RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO - ECO HYDRO KIT IP - DEUMIDIFICAZIONE

EMMETI